



the eMode User Manual

Shenzhen Joyetech Co., Ltd.

Email: info@joyetech.com

Web: www.joyetech.com



Notice for Use

Thank you for choosing Joyetech!

Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct. If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.


Product Introduction

eMode is the new Vapor Intelligent Cigarette from Joyetech. The eMode includes its own atomizer with a replaceable atomizer head and allows for adjustable air inflow. Six power modes (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2, and RVW3) are available by turning the 360-degree regulation ring, for adjustable voltage and wattage output, as well as a variable output option that changes as you puff. The eMode also boasts computer connectivity, allowing you to access information about your vaporizing habits by connecting a computer via USB interface and using the MVR software.

Standard configuration:
2* eMode Mouthpiece
1* eMode Atomizer Body
2* eMode Atomizer C2 Head
1* eMode Control Head
1* eMode Tube
1* eMode Power Supply
1* USB Cable
1* Wall Adaptor
1* eMode Manual



Product Parameters

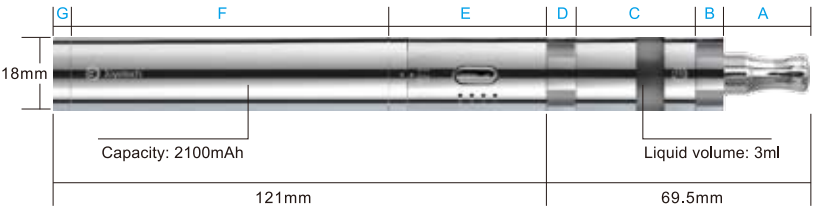

Capacity: 2100mAh Liquid volume: 3ml

121mm 69.5mm

A eMode Mouthpiece E eMode Control Head
B Top Cap F eMode Tube
C eMode Atomizer Tube G eMode Base
D Regulation Ring

Functions

Different flavors of E-Juice burn better at different temperatures, the eMode gives you the ability to change the voltage and wattage output in order to achieve the perfect vapor for your favorite E-Juices.

VV mode (3.3V-5.0V):
In this mode, the voltage can be adjusted by rotating the regulation ring. Voltages options (V) are displayed above the ring. (NOTE: Do not rotate the ring when device is connected with the MVR software. If any false operation happens by mistake, you may rotate the ring one complete revolution to reset the device.)

VW mode (4.5W-11W):
In this mode, the wattage can be adjusted by rotating the regulation ring. Wattages options (W) is displayed above the ring. (NOTE: Do not rotate the ring when device is connected with the MVR software. If any false operation happens by mistake, you may rotate the ring one complete revolution to reset the device.)



Functions

RVV mode:
This mode allows you to set the voltage (V) over time during inhalation. These settings can be changed by both frequency and voltage by connecting your eVic-S to a computer, entering the MVR software and accessing the "Vapor set" heading.

RVW mode:
This mode is also used by entering the MVR software and accessing the "Vapor set" heading. It contains three settings: RVW1, RVW2 and RVW3. Each setting can have its own variable power over time, allowing you to have three different configurations for three different flavors of E-Juice. Not only that, but also you can even save your favorite settings, name them, and export them to a location on your computer so you can access them again later. You can even download other configurations made by other people on the website!

Indications:
Charging: When connected with USB charger, the button light will flash 5 times and continue to flash slowly while charging. The button light will stay illuminated when the device is fully charged.

Functions

Short circuit protection: Button light will flash 5 times.
Battery: When the remaining battery charge is 60% or above, the corresponding mode indicator light will stay on, and when it is lower than 60%, the indicator light flashes continuously. The less the battery charge remains, the faster the indicator light will flash. When the battery power is within 30%-59%, the indicator light flashes slowly; within 10%-29%, the indicator light flashes in normal speed; within 0%-9%, the indicator light flashes in high frequency, which is the fastest.

Low battery: In the powered-on state, the button light will flash 40 times, and the device will shut down automatically. In the powered-off state, it will flash 40 times and cannot be turned on.
Atomizer detection: When the atomizer is screwed tightly enough to start work, the mode indicator light will flash 5 times.

Maximum puff/time protection: In this state, you can still use the device, but the button light will flash continuously while vaporizing unless you loosen the button.

Temperature protection: In peacetime, the button light will flash continuously with high frequency.


How to use

Power on:
To turn the device on from powered-off state, press the button 5 times in quick succession. The button light will flash 5 times and mode indicator light will turn on (the factory default is VV mode).

Power off:
To turn the device on from powered-off state, press the button 5 times in quick succession. The button light will flash 5 times and mode indicator light will turn off.

Output voltage and power regulation: While in VV or VW mode, rotate the 360-degree regulation ring on the control head either clockwise or counterclockwise to select the appropriate power output. (NOTE: If the battery is detached and when you re-start the eVic-S, you have to rotate the regulation ring for a revolution to reset operation.)

Mode selection:
Long press (press and hold) the button while in the powered-off state to enter circular selection state, and loosen the button to select the mode. There are four indicator lights which indicate the four modes:

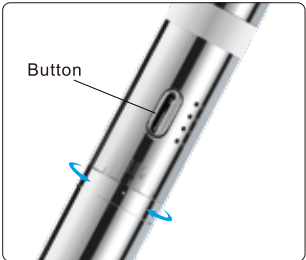

How to use

VV, VW, RVV, and RVW. RVW contains three modes within itself. When RVW is first selected, if only the RVW indicator light goes on, the device will be on RVW1 mode. Besides the RVW indicator light goes on, if the RVV indicator lights flashes twice at the same time, the device has entered RVW2 mode. Three flashes while RVW indicator light being on, it enters RVW3 mode.

Atomizer protection:
If the button is held down for longer than 10 seconds while releasing vapor, after button light flashing 10 times and the device will automatically disable use of the atomizer to protect against possible damage.

E-juice filling:
Unscrew the eMode atomizer top cap and you will see two inlets on the atomizer. Simply pour the e-liquid into the atomizer inlets. (NOTE: Please screw the top cap tightly after filling, if not, it may cause leakage.)

Atomizer Head replacement:
Unscrew the entire eMode Body, and the Atomizer Head will be located on the eMode Base. Simply unscrew the Atomizer Head and replace it with a new one.



Regulation of air inlet:

There is an air inlet valve on the eMode, which can be adjusted to allow vaping in different inhalation. Use a straight screwdriver to adjust the valve located on the outside of the atomizer. When the inlet is turned to the upside, it means you should vape in heavy draw, just like the eGo-T and eGo-C. If it is turned in the middle (both on the right or the left), you can vape in normal draw. And when it is turned to the underside, the inlet is the largest state, so you can vape with easy draw, like the eGo-CC.

Regulation of air inflow:

There is an air inlet valve on the eMode, which can be adjusted to allow your desired airflow. Use a straight screwdriver or a cross screwdriver to adjust the screw located on the outside of the atomizer.

Precautions

- Only have your eMode repaired by Joyetech. Do NOT attempt to repair it on your own as it may lead to further damage to the item and/or personal injury.
- eMode should be operated in dry conditions between temperatures of -10℃ (14℉) to 60℃ (140℉) and charged between 0℃ (32℉) to 45℃ (113℉).
- eMode is designed with authentic Joyetech components. Using the eMode with unauthorized components may cause the device to function improperly and/or lead to damage.

Warranty

Please consult your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damages caused by human error. Our warranty is not available for products purchased from third party vendors.

eMode Default Settings

Vapor set

Swith	VV	
Mode	Manual	
Alarm set	Timer	24h
	By time	3200s
	By puff	800puffs
Puff set	Reset puff	0
	Total puff	Actual puffs

Configuration

General	Battery	Customize 2100mah
	Screen(LED)	Customize 3min
	System	30min
	Temp	Customize 50℃
Calendar	Date	Current date
	Time	Current time

Device info

General	Product Name	eMode
	Software Version	1.0
	Atomizer	0 ohm
	Battery Remain	Actual battery remain

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto i prodotti Joyetech!

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per verificare che il vostro utilizzo sia corretto. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande sul prodotto o il suo utilizzo, si prega di consultare il vostro agente Joyetech locale o visitare il nostro sito web all'indirizzo www.joyetech.com.

Introduzione al prodotto

eMode, la nuova sigaretta intelligente a vapore di Joyetech, è dotata di un atomizzatore eMode, che ha un afflusso di liquido regolabile. E con la testa dell'atomizzatore sostituibile, è più economica. Inoltre, dispone di sei modalità di alimentazione, (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2 e RVW3) che consentono all'utente di regolare la tensione e la potenza di uscita, e persino di utilizzare un'uscita variabile che cambia ad ogni sbuffo. Queste impostazioni possono essere modificate ruotando la manopola a 360 gradi. L'eMode vanta anche una connettività con il computer, che consente di accedere alle informazioni sulle vostre abitudini di vaporizzazione collegando l'unità a un computer e utilizzando il software MVR.

Configurazione standard:

2* Bocchino eMode
1* eMode Atomizzatore corpo
2* C2 Testina per atomizzatore eMode
1* eMode Testa di controllo
1* eMode Tubo
1* eMode Alimentazione
1* Cavo USB
1* Adattatore da parete
1* Manuale

Parametri del prodotto

A Bocchino eMode

B Cappuccio

C Tubo per atomizzatore eMode

D Anello di regolazione

E eMode Testa di controllo

F eMode Tubo

G eMode Alimentazione

Funzioni

Poiché diverse fragranze di E-Juice bruciano meglio a temperature diverse, la eMode offre la possibilità di cambiare la tensione e la potenza di uscita, al fine di ottenere il vapore perfetto per il vostro E-Juice preferito.

Modalità VV (3.3V-5.0V):
In questa modalità, la tensione può essere regolata ruotando l'anello di regolazione. Le tensioni disponibili (V) vengono visualizzate sopra l'anello (NOTA: durante il collegamento al software MVR, non è consentito ruotare l'anello. In caso di operazione errata, ruotare l'anello di un giro per ripristinare il funzionamento).

Modalità VW (4.5W-11W):
In questa modalità, la potenza può essere regolata ruotando l'anello di regolazione. La potenza (W) viene visualizzata sopra l'anello (NOTA: durante il collegamento al software MVR, non è consentito ruotare l'anello. In caso di operazione errata, ruotare l'anello di un giro per ripristinare il funzionamento).

Funzioni

Modalità RVV:
Questa modalità viene utilizzata inserendo il software MVR e accedendo alla sezione "Vapor set". Scegliendo questa modalità, è possibile variare la tensione (V) nel tempo durante l'inspirazione. Queste impostazioni possono essere modificate sia per tempo che per tensione.

Modalità RVW:
Questa modalità viene utilizzata inserendo il software MVR e accedendo alla sezione "Vapor set". Contiene tre impostazioni: RVW1, RVW2 e RVW3. Ogni impostazione può avere la sua potenza variabile nel tempo, che consente di avere tre diverse configurazioni per tre diverse fragranze di E-Juice. Non solo, si può anche salvare le impostazioni preferite, assegnare loro un nome, ed esportarle sul computer in modo da potervi accedere in un secondo momento. È anche possibile scaricare altre configurazioni create da altre persone sul sito!

Indicazioni:
Caricamento: Nel collegamento con il caricatore USB, la spia lampeggerà 5 volte (2 Hz), poi lampeggerà più lentamente. Quando sarà completamente carica, la luce rimarrà accesa.

Protezione da cortocircuito: La luce lampeggerà 3 volte.

Funzioni

Batteria: quando la carica residua della batteria è pari o superiore al 60%, la spia della modalità corrispondente luce accesa, mentre quando è inferiore al 60%, la spia lampeggia continuamente. Minore è la carica della batteria, più velocemente la spia lampeggia. Quando la carica della batteria è compresa tra il 30% e il 59%, il pulsante lampeggia lentamente; tra il 10% e il 29%, il pulsante lampeggia a velocità normale, più velocemente di prima; tra lo 0% e il 9%, il pulsante lampeggia alla massima velocità.

Batteria scarica: Se in funzione, la spia lampeggerà 20 volte e il dispositivo si spegnerà automaticamente. Se spento, la spia lampeggerà 20 volte e il dispositivo non si riaccenderà.

Rilevamento dell'atomizzatore: quando l'atomizzatore è avvitato in maniera corretta, la spia di modalità lampeggia 5 volte.

Tiro massimo/protezione temporale: in questo stato, è ancora possibile usare il dispositivo, ma il pulsante lampeggia continuamente durante la vaporizzazione, a meno che non si rilasci il pulsante.

Protezione termica: a riposo, il pulsante lampeggia continuamente ad alta frequenza.

Utilizzo

Accensione:
premere rapidamente il pulsante 5 volte quando il dispositivo è spento, il pulsante lampeggia 5 volte e la spia della modalità corrispondente si accende (l'impostazione predefinita è la modalità VV).

Spegnimento:
premere rapidamente il pulsante 5 volte quando il dispositivo è acceso, il pulsante lampeggia 5 volte.

Tensione e regolazione di potenza: in modalità VV o VW, ruotare la manopola sulla testina di 360 gradi in senso orario o antiorario per selezionare la potenza di emissione adeguata. (NOTA: se la batteria è staccata e quando si riavvia il eMode, è necessario ruotare l'anello di regolazione di un giro per ripristinare il funzionamento).

Selezione modalità:
premere a lungo (tenere premuto) il pulsante mentre il dispositivo è spento per selezionare lo stato e rilasciare il pulsante per selezionare la modalità. Ci sono quattro spie che indicano le quattro modalità: VV, VW, RVV e RVW. RVW contiene tre modalità. Selezionando la prima volta RVW, se si accende

Utilizzo

solo la spia RVW, il dispositivo è in modalità RVW1. Oltre alla luce della spia RVW, se la lampada RVV lampeggia due volte contemporaneamente, il dispositivo entra in modalità RVW2. Se lampeggia tre volte mentre la spia RVV è accesa, si attiva la modalità RVW3.

Protezione dell'atomizzatore:
mantenendo premuto il pulsante per più di 10 secondi durante il rilascio del vapore, dopo che il pulsante 1 lampeggia 10 volte, il dispositivo disattiva automaticamente l'uso del nebulizzatore per proteggerlo da eventuali danni.

Riempimento del liquido:
svitare il cappuccio dell'atomizzatore eMode per esporre due ingressi. Versare semplicemente l'e-liquido negli ingressi dell'atomizzatore. (NOTA: Si prega di avvitare bene il tappo superiore dopo il riempimento, in caso contrario, potrebbe causare perdite.)

Sostituzione della testina dell'atomizzatore:
svitare l'intero corpo eMode e individuare la testina dell'atomizzatore montata sulla base eMode. Svitare la testina dell'atomizzatore e sostituirla con una nuova.

Regolazione dell' ingresso dell' aria:

C'è una valvola di ingresso dell'aria nella eMode, che può essere regolata per consentire la vaporizzazione nelle diverse inalazioni. Utilizzare un cacciavite dritto per regolare la valvola posta sul lato esterno del nebulizzatore. Quando l'ingresso è girato questo l'alto, significa che si dovrebbe vaporizzare in modalità massima, proprio come eGo-T ed eGo-C. Se si gira verso il basso (sia a destra che a sinistra), è possibile vaporizzare in modalità normale. E quando è girato verso il basso, l'ingresso ha la sua ampiezza massima, in modo da poter vaporizzare con facilità, come l'eGo-CC.

Regolazione dell'afflusso dell'aria:

Sul eMode è presente una valvola di aspirazione dell'aria. Utilizzare un cacciavite a taglio o a croce.

Precauzioni

Fate riparare la vostra eMode solo da Joyetech. Non tentare di riparare l'unità da soli in quanto possono verificarsi danni o lesioni personali.

Non lasciare l'eMode ad alte temperature o condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata è tra 0°C(32°F) e 45°C(113°F) durante la carica e tra -10 °C(14°F) e 60°C(140°F) durante l'utilizzo.

Non tentare di assemblare la eMode con parti di altre marche di e-sigarette. Se viene danneggiata in questo modo, Joyetech non si assumerà la responsabilità e la garanzia sarà annullata.

Garanzia

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Non siamo responsabili per eventuali danni causati da un errore umano. La nostra garanzia non è disponibile per i prodotti acquistati da fornitori di terze parti.

Impostazioni Predefinite eMode

Vapori impostare		
Trasforma	VV	
Modalità	Manuale	
Allarme impostare	Timer	24h
	Con il tempo	3200s
	Con puff	800puff
Puff impostare	Ripristina puff	0
	Puff totale	puff effettivo

Configurazione		
Generale	Batteria	Personalizzare 2100mah
	Schermo	Personalizzare 3min
	Sistema	30min
	Temperatura	Personalizzare 50°C
Calendario	Date	Data corrente
	Tempo	Tempo corrente

Info dispositivo

Generale	Nome del prodotto	eMode
	Versione del software	1.0
	Atomizzatore	0 ohm
	Batteria rimanente	Effettiva della batteria rimanente

Uwagi odnośnie użytkowania

Dziękujemy za wybranie produktów Joyetech!

Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją w celu prawidłowego korzystania z produktu. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub w razie pytań odnośnie produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem Joyetech oraz zapraszamy na naszą stronę pod adresem www.joyetech.com.


Wprowadzenie do produktu

eMode, nowy inteligentny papieros elektroniczny od Joyetech wyposażony jest w atomizer eMode, w którym można regulować przepływ płynu. Wymienialna głowica atomizera sprawia, że jest on bardziej ekonomiczny. Dodatkowo wyposażony jest w sześć trybów mocy (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2, i RVW3), co pozwala użytkownikowi dostosować napięcie i moc, a nawet umożliwia zmianę mocy wyjściowej podczas zaciągania się. Ustawienia te można regulować, obracając gałkę nawet o 360 stopni. eMode można również podłączyć do komputera, uzyskując dostęp do informacji na temat swoich preferencji. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera i posłużyć się oprogramowaniem MVR.

Konfiguracja standardowa:
2* Ustnik eMode
1* eVic- S Atomizer ciało
2* C2 Głowica Rozpylacza eMode
1* eMode Głowica kontrolna
1* eMode Rurka
1* eMode Źródło prądu
1* Kabel USB
1* Przystawka ścienna
1* Instrukcja



Parametry produktu

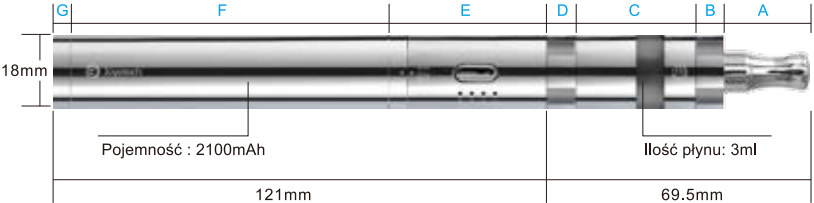

A

Ustnik eMode

B

Zatyczka

C

Tubka z Rozpylaczem eMode

D

Pierścień regulujący

E

eMode Głowica kontrolna

F

eMode Rurka

G

eMode Źródło prądu

Pojemność : 2100mAh

Ilość płynu: 3ml

121mm

69.5mm

Funkcje

Z uwagi na to, że płyny uzupełniające o różnych smakach wypalają się lepiej przy różnych temperaturach, eMode umożliwia zmianę napięcia i mocy w celu uzyskania idealnego parowania ulubionego płynu.

Tryb VV (3.3V-5.0V):
W tym trybie napięcie można dostosować, obracając pierścień regulujący. Dostępne napięcie (V) jest wyświetlane nad pierścieniem. (UWAGA: Nie należy przekręcać pierścienia w trakcie łączenia z oprogramowaniem MVR. Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, należy obrócić pierścień, aby je zresetować.)

Tryb VW (4.5W-11W):
W tym trybie moc można dostosować, obracając pierścień regulujący. Moc w watach (W) wyświetlana jest nad pierścieniem. (UWAGA: Nie należy przekręcać pierścienia w trakcie łączenia z oprogramowaniem MVR. Jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, należy obrócić pierścień, aby je zresetować.)



Funkcje

Tryb RVV:
Tryb ten jest używany poprzez uruchomienie oprogramowania MVR i aktywowanie nagłówka "Ustawienia parowania". Wybierając ten tryb, można zmieniać napięcie (V) podczas zaciągania się. Ustawienia te można zmienić zarówno pod względem czasu, jak i napięcia.

Tryb RVW:
Tryb ten jest używany także poprzez uruchomienie oprogramowania MVR i aktywowanie nagłówka "Ustawienia parowania". Zawiera on trzy ustawienia: RVW1, RVW2 oraz RVW3. Każde ustawienie może mieć własną zmienną moc, co umożliwia zastosowanie trzech różnych konfiguracji dla trzech różnych smaków płynu uzupełniającego. Co więcej można też zapisać ulubione ustawienia, przypisać im nazwy i przenieść je do komputera, aby mieć do nich dostęp w późniejszym czasie. Można także pobrać inne konfiguracje, ustalone przez innych użytkowników na stronie!

Indications:
Ładowanie: Podłączając do ładowarki USB, lampka miga 5 razy (2Hz), następnie miga wolniej. Po pełnym naładowaniu lampka będzie świeciła ciągłym światłem.
Zabezpieczenie przed zwarciem: Lampka przycisku zamiga 3 razy.
Bateria: Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 60% lub więcej, odpowiadająca naładowaniu

Funkcje

lampa pozostanie stale włączona, natomiast kiedy poziom naładowania jest niższy niż 60%, lampka zacznie migać. Im mniejsze naładowanie akumulatora, tym większa częstotliwość migania lampy. Gdy naładowanie baterii wynosi 30% - 59%, lampka miga powoli; kiedy wynosi 10% - 29%, lampka miga w normalnym tempie, ale szybciej niż wcześniej; jeśli natomiast naładowanie wynosi 0% - 9%, lampka miga z bardzo dużą częstotliwością, która w tym przypadku jest najszybsza.
Niski stan baterii: Przy włączonym zasilaniu lampka przycisku zamiga 20 razy, a urządzenie automatycznie się wyłączy. Przy wyłączonym zasilaniu zamiga 20 razy i włączenie nie będzie możliwe.
Wykrywanie Rozpylacza: Jeśli rozpylacz jest poprawnie i mocno dokręcony, lampka zamiga 5 razy.
Maksymalny wydmuch/czas ochrony: W tym stanie nadal można korzystać z urządzenia, jednakże w trakcie odparowywania, przycisk będzie stale migał, do momentu, aż zostanie poluzowany.
Ochrona Temperatury: W trakcie bezczynności urządzenia, przycisk będzie nieprzerwanie migał z dużą częstotliwością.
Włączanie:
Jeśli urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk szybko, 5 razy; przycisk zamiga wtedy 5 razy i zapali się odpowiadająca lampka (tryb domyślny, zgodny z ustawieniami fabrycznymi to VV).
Wyłączanie:
Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk szybko, 5 razy; przycisk zamiga wtedy 5 razy.

Jak używać

Napięcie wyjściowe i regulacja mocy:
W trybie VV lub VW, należy obrócić o 360 stopni pokrętkę na głowicy sterującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać odpowiednią moc. (UWAGA: Jeśli akumulator jest odłączony, to po ponownym uruchomieniu eMode, należy obrócić pierścień regulacji tak, aby zresetować urządzenie.)

Wybór trybu:
Jeśli urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj (naciśnij i przytrzymaj) przycisk w celu wejścia do trybu wyboru oraz poluzuj przycisk w celu wybrania właściwego trybu. Znajdują się tam cztery lampy, wskazujące na cztery tryby: VV, VW, RVV, oraz RVW. Tryb RVW składa się dodatkowo z trzech



Jak używać

Ochrona rozpylacza:
Jeżeli przycisk jest wciśnięty dłużej niż przez 10 sekund w momencie, kiedy dochodzi do uwolnienia pary – po tym, jak przycisk I zamiga 10 razy, urządzenie automatycznie wyłączy działanie atomizera, w celu ochrony przed możliwym uszkodzeniem.

Wypełnianie płynem:
Po odkręceniu zatyczki rozpylacza eMode, widoczne staną się dwa wloty rozpylacza. Należy wlać e-płyn do tych wlotów. (UWAGA: Po napełnieniu górną nasadkę należy szczelnie dokręcić, w przeciwnym razie może dojść do wycieku.)

Wymiana Głowicy Rozpylacza:
Należy rozkręcić całą obudowę eMode i zlokalizować Głowicę Rozpylacza, zamontowaną na Korpusie eMode. Następnie wystarczy odkręcić Głowicę Rozpylacza i zastąpić ją nową głowicą.

Regulacja wlotu powietrza:
W eMode znajduje się zawór wlotu powietrza, który pozwala na dopasowanie ilości wdechu podczas zaciągania się. Za pomocą płaskiego wkrętaka można wyregulować zawór znajdujący się na zewnątrz



atomizera. Gdy wlot jest skierowany ku górze, oznacza to, że należy mocno się zaciągać, tak jak w przypadku eGo-T oraz eGo-C. Z kolei jeśli znajduje się on w pozycji środkowej (zarówno po prawej jak i po lewej stronie), można brać normalne wdechy. Natomiast gdy wlot jest skierowany do spodu, wówczas jest on największy i można zaciągać się, robiąc delikatne wdechy, tak jak w eGo-CC.

Regulacja przepływu powietrza:
W eMode znajduje się zawór wlotu powietrza, można użyć śrubokręta prostego lub krzyżowego.

Środki bezpieczeństwa
Urządzenie eMode powinno być naprawiane tylko przez Joyetech. Nie należy podejmować się samodzielnych prób naprawy, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub obrażeń cieleśnych. Nie należy pozostawiać eMode w wysokiej temperaturze lub w miejscach wilgotnych, może dojść do uszkodzenia. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C (32°F) do 45°C (113°F) podczas ładowania oraz od -10°C (14°F) do 60°C (140°F) w trakcieużytkowania. Nie należy próbować dopasować do eMode części pochodzących z e-papierosów innych producentów. Joyetech nie weźmie odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane w ten sposób, a gwarancja zostanie unieważniona.

Gwarancja
Należy zapoznać się z kartą gwarancyjną produktu Joyetech. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędem ludzkim. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych u sprzedawców zewnętrznych.

eMode Ustawienia Domyślne

Ustawienia palenia		
Przełączyć	VV	
Tryb	Ręczny	
Ustawienia alarmu	Czasomierz	24godziny
	Przez czas	3200 sekund
	przez ilość wdechów	800 wdechów
Ustaw wdechy	Wyzeruj	0
	Łącznie	rzeczywista wdechów

Konfiguracja		
Ustawienia ogólne	Akumulator	Inna wartość 2100mah
	Wyłączanie ekranu	Inna wartość 3min
	Wyłączanie system	30min
	Temperatura w	Inna wartość 50°C
Kalendarz	Data	Aktualna data
	Okres	Aktualna okres

Informacje o urządzeniu		
Ustawienia ogólne	Nazwa produktu	eMode
	Wersja oprogramowania	1.0
	Atomizer	0 ohm
	Stan naładowania akumulatora	Aktualny pozostał bateria

Aviso sobre el uso

¡Gracias por escoger un producto Joyetech!

Lea este manual atentamente antes del uso para asegurarse de que lo utiliza correctamente. Si necesita información adicional o tiene alguna duda sobre el producto o su uso, consulte a su representante local de Joyetech o acuda a nuestro sitio web www.joyetech.com.

Información sobre el producto

eMode: el nuevo cigarrillo electrónico inteligente de Joyetech, está equipado con un atomizador eMode que permite regular la entrada de líquido.Es más económico gracias al cabezal sustituible y ofrece seis modos de funcionamiento (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2 y RVW3) que permiten al usuario ajustar el voltaje y el vataje de salida e incluso utilizar una salida variable que se adapta mientras aspira una calada. Para cambiar estos ajustes basta con mover el botón giratorio 360°. El eMode también puede conectarse a un ordenador y acceder así a la información sobre sus hábitos de vaporización al conectar la unidad a un ordenador con el software MVR instalado.

Configuración estándar:

2* Boquilla del eMode

1* Cuerpo de Atomizador eMode

2* C2 Cabezal de atomizador eMode

1* Cabezal de control eMode

1* Tubo eMode

1* Fuente de alimentación eMode

1* Cable USB

1* Adaptador de pared

1* Manual

Parámetros del producto

A

B

C

D

E

F

G

Boquilla del eMode

Tapa superior

Tubo de atomizador eMode

Anillo de ajuste

Cabezal de control eMode

Tubo eMode

Fuente de alimentación eMode

Funciones

Debido a que la temperatura de combustión óptima de los distintos sabores de los cartuchos varía, el eMode le ofrece la posibilidad de ajustar el voltaje y el vataje de salida para obtener el vapor óptimo de sus sabores preferidos.

Modo VV (3.3V-5.0V):

Gire el anillo de ajuste para regular el voltaje en este modo. Los voltajes disponibles (V) se muestran en la parte superior del anillo. (NOTA: Si se conecta con el software MVR, no se puede girar el anillo. Si se utiliza incorrectamente, se debe girar el anillo una vuelta para restablecer la operación.)

Modo VW (4.5W-11W):

Gire el anillo de ajuste para regular el vataje en este modo. El vataje (W) se muestra en la parte superior del anillo. (NOTA: Si se conecta con el software MVR, no se puede girar el anillo. Si se utiliza incorrectamente, se debe girar el anillo una vuelta para restablecer la operación.)

Funciones

Modo RVV:
Para utilizar este modo debe acceder al título “Set de vapor” en el software MVR. Si selecciona este modo, podrá cambiar el voltaje (V) mientras inhala. Estos ajustes le permiten adaptar tanto el tiempo como el voltaje.

Modo RVW:
Para utilizar este modo también debe acceder al título “Set de vapor” en el software MVR. Contiene tres configuraciones: RVW1, RVW2 y RVW3. Cada una de las configuraciones tiene una potencia que varía a lo largo del tiempo, lo que le permite disfrutar de tres configuraciones distintas para tres sabores diferentes. Además, podrá guardar sus ajustes favoritos, asignarles una denominación y exportarlos a una ubicación en su ordenador para poder volver a acceder a ellos más adelante. Podrá incluso descargarse las configuraciones que otros usuarios hagan en el sitio web.

Indicaciones:
Carga: al conectarlo con un cargador USB, el piloto se ilumina 5 veces (2Hz) y luego parpadea lentamente. El piloto permanece encendido una vez se ha completado la carga.

Funciones

Protección contra cortocircuitos: la luz del pulsador se ilumina 3 veces.
Batería: Cuando la carga restante de la batería sea del 60% o superior, el correspondiente modo luz permanecerá encendido; cuando sea inferior al 60%, la luz parpadeará continuamente. Cuanto menor sea la carga de la batería, la luz parpadeará más rápidamente. Cuando la batería esté entre el 30 % y el 59 %, la luz parpadeará lentamente; entre el 10 % y el 29 %, la luz parpadeará a velocidad normal, más rápido que en el caso anterior; entre el 0 % y el 9 %, la luz parpadeará en alta frecuencia, a la velocidad más rápida.

Batería baja: si está encendido, la luz del pulsador se ilumina 20 veces, tras lo cual el aparato se apaga de forma automática. Si está apagado, se iluminará 20 veces y no podrá encenderlo.
Detección del atomizador: Cuando el atomizador se enrosca firmemente, el indicador de modo parpadeará 5 veces.

Máxima protección ráfaga/tiempo: En este estado, podrá seguir utilizando el dispositivo, pero el botón parpadeará continuamente mientras vaporiza a menos que suelte el botón.
Protección de temperatura: En tiempos de paz, el botón parpadeará continuamente en alta frecuencia.

Modo de uso

Encendido: Presione el botón rápidamente 5 veces cuando se encuentre apagado. El botón parpadeará 5 veces y se encenderán las correspondientes luces de modo (el valor predeterminado de fábrica es el modo VV).
Apagado: Presione el botón rápidamente 5 veces cuando se encuentre encendido; el botón parpadeará 5 veces.
Tensión de salida y regulación de la potencia: En el modo VV o VW, gire la perilla del cabezal de control a la derecha o a la izquierda para seleccionar la potencia de salida adecuada. (NOTA: Si la batería se desconecta y cuando se vuelve a iniciar el eMode, se debe girar una vuelta el anillo de regulación para restablecer la operación.)
Selección del modo:
Mantenga pulsado el botón con el dispositivo apagado para entrar en estado de selección circular. Suelte el botón para seleccionar el modo. Hay cuatro luces indicadoras que indican los cuatro modos: VV, VW, RVV y RVW. RVW incluye tres modos. Cuando se selecciona RVW primero, si solo se enciende

How to use

la luz RVW, el dispositivo estará en el modo RVW1. Además de la luz RVW, si la luz RVV parpadea dos veces al mismo tiempo, el dispositivo habrá entrado en el modo RVW2. Si hay tres parpadeos mientras la luz RVW está encendida, entrará en el modo RVW3.

Protección del atomizador:
Si el botón se mantiene pulsado durante más de 10 segundos mientras el dispositivo suelta vapor, el botón parpadeará 10 veces y el dispositivo desactivará automáticamente el uso del atomizador para protegerlo de posibles daños.
Rellenar el líquido:
Desenrosque la tapa superior del atomizador eMode y podrá ver dos entradas en el atomizador. Vierta el e-líquido en las entradas del atomizador.(NOTA: Por favor, enrosque el tapón firmemente después del llenado; de lo contrario, se podría producir alguna fuga.)
Sustitución del cabezal del atomizador:
Desenrosque todo el cuerpo del eMode y localice el cabezal del atomizador montado en la base del eMode. Basta con desenroscar el cabezal del atomizador y sustituirlo por uno nuevo.

Regulación de la entrada de aire:

Hay una válvula de entrada de aire en eMode, que puede ajustarse para permitir la inhalación de vapor (vaping) de forma diferente. Utilice un destornillador recto para ajustar la válvula ubicada en el exterior del atomizador. Cuando se gira la entrada hacia el lado de arriba, significa que deberá inhalar con una aspiración profunda, como con los cigarrillos electrónicos eGo-T y eGo-C. Si se gira en el medio (tanto a la derecha como a la izquierda), puede inhalar con una aspiración normal. Y cuando se gira hacia el lado de abajo la entrada se hace más grande, por tanto puede inhalar con fácil aspiración, como con el eGo-CC.

Precauciones

No deje que nadie aparte de Joyetech se haga cargo de las reparaciones su eMode. No intente reparar la unidad usted mismo ya que pueden producirse daños o lesiones.
No someta el eMode a temperaturas elevadas ni lo deje en ambientes húmedos, de otro modo podría resultar dañado. La temperatura de funcionamiento adecuada está entre los 0 °C (32°F) y los 45 °C (113°F) durante la carga y entre los -10°C (14°F) y los 60 °C (140°F) durante el uso.
No intente combinar el eMode con piezas de cigarrillos electrónicos de otras marcas. Joyetech no asumirá responsabilidad alguna por los daños derivados de dichos intentos y la garantía se anulará.

Garantía

Consulte su tarjeta de garantía de Joyetech. No nos haremos responsables de daños debidos a errores humanos. La garantía no cubre los productos adquiridos a terceras partes.

Configuración predeterminada eMode

Vapor conjunto		
Cambiar	VV	
Modo	Manual	
Ajuste de la alarma		
	Reloj automático	24h
	Por tiempo	3200segundo
	Por puff	800puffs
Puff configurar		
	Restablecer puff	0
	Puff total	Puffs reales

Configuración		
General	Batería	Personalizar 2100mah
	Pantalla	Personalizar 3min
	Sistema	30min
	Temperatura	Personalizar 50 °C
Calendario	Fecha	Fecha corriente
	Tiempo	Tiempo corriente

Información del dispositivo		
General	Nombre del producto	eMode
	Software Version	1.0
	Atomizador	0 ohm
	Restante de la batería	Restante de la batería real

Примечание к использованию

Благодарим вас за выбор товара компании Joyetech!

Чтобы правильно применить устройство, перед использованием прочитайте это руководство. Если вам потребуются дополнительные сведения или возникнут вопросы об устройстве или его использовании, обратитесь к местному представителю компании Joyetech agent или посетите веб-сайте www.joyetech.com.

Общее описание устройства


eMode: представляет собой новую электронную интеллектуальную паровую сигарету, разработанную компанией Joyetech, и оборудованную eMode атомайзером, с помощью которого можно регулировать поступление жидкости. А благодаря заменяемой головке атомайзера, эта сигарета позволит вам быть экономичнее. Кроме того, можно выбирать из шести режимов мощности (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2 и RVW3), которые позволяют пользователю настраивать значения выходного напряжения и мощности и даже использовать переменную интенсивность, которая изменяется во время курения. Эти параметры можно настроить, поворачивая вращаемую на 360 градусов кнопку. Еще одной отличительной особенностью электронной сигареты eMode является возможность подключения к компьютеру, что позволяет получить доступ к информации о вашей привычке курить. Для этого нужно подключить устройство к компьютеру и воспользоваться программным обеспечением MVR.

Базовая комплектация:

2*Мундштук eMode
1*eMode-атомайзер тело
2*C2 головка распылителя eMode
1* управляющая гловка eMode
1* трубка eMode
1* источник питания eMode
1* USB-кабель
1* блок питания
1* Руководство пользователя



Параметры изделия

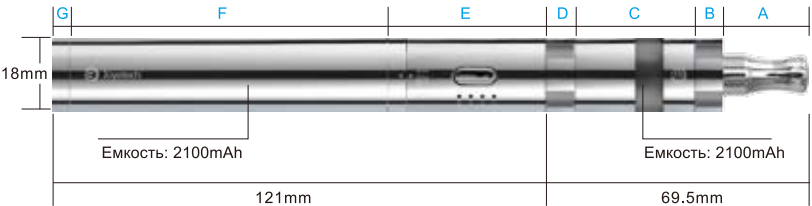

A МундштукеMode
B верхний колпачок
C трубка распылителя eMode
D регулирующие кольцо

E управляющая гловка eMode
F трубка eMode
G источник питания eMode

Функции

Поскольку различные ароматизирующие наполнители E-Juice требуют для оптимального сгорания различных температур, электронная сигарета eMode предоставляет вам возможность изменять выходные напряжение и мощность, чтобы добиться идеальной эффективности для ваших любимых ароматизаторов E-Juice.

Режим VV (3.3V-5.0V):

В этом режиме можно изменять напряжение, вращая регулирующие кольцо. Доступные значения напряжения (V) указаны над кольцом. (ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к программе MVR вращать кольцо запрещается. В случае ошибки прокрутите кольцо на один полный оборот для сброса операции.)

Режим VW (4.5W-11W):

В этом режиме можно изменять мощность, вращая регулирующие кольцо. Доступные значения напряжения (W) указаны над кольцом. (ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к программе MVR вращать кольцо запрещается. В случае ошибки прокрутите кольцо на один полный оборот для сброса операции.)



Функции

Режим RVV:

Этот режим используется при запуске программногo обеспечения MVR и доступе к настройкам "Vapor set" (Параметры испарения). Если выбрать этот режим, то напряжение (V) можно изменять во время затяжек. В данных настройках можно регулировать как время, так и напряжение.

Режим RVW:

Этот режим также используется при запуске программногo обеспечения MVR и доступе к настройкам "Vapor set" (Параметры испарения). Он содержит три настройки: RVW1, RVW2 и RVW3. Для каждой настройки можно выбрать свои параметры изменения мощности на протяжении времени, что позволяет задать три различные конфигурации для трех различных ароматизаторов E-Juice. Кроме этого, можно сохранять наиболее часто используемые настройки, называть их и экспортировать на диск компьютера, чтобы воспользоваться ими позже. Вы даже можете загружать с веб-сайта другие конфигурации, созданные другими пользователями!

Индикация:

Зарядка: При подключении к зарядному USB-устройству, лампочка мигает 5 раз (с частотой 2 Гц),

Функции

а затем продолжает медленно мигать. Когда аккумулятор заряжен, лампочка горит непрерывно.

Защита от короткого замыкания: Освещенная кнопка мигает 3 раза.

Аккумулятор: аккумулятор работает в ослабленном режиме, если он заряжен на 60% или более. Индикатор начнет мигать от 60 % и ниже. Чем меньше уровень зарядки аккумулятора, тем быстрее будет мигать индикатор. Если аккумулятор заряжен в пределах 30%-59%,индикатор мигает медленно; в пределах 10%-29 % индикатор мигает еще быстрее; в пределах 0%-9 % индикатор мигает наиболее часто.

Обнаружение распылителя: если распылитель туго завинчен, световой индикатор режима загорится 5 раз.

Контроль соотношения максимального числа затяжек/время: в этом положении вы по-прежнему можете использовать устройство, но кнопка будет постоянно мигать до тех пор, пока вы не отпустите ее.

Контроль температуры: в состоянии эксплуатационной готовности кнопка мигает непрерывно и часто.

Как использовать

Включить:

Если устройство выключено, нажмите на кнопку быстро 5 раз. Кнопка загорится 5 раз, после чего появятся световой индикатор режима работы (производителем автоматически устанавливается режим VV).

Выключить:

Нажмите на кнопку быстро 5 раз. Кнопка загорится 5 раз.

Выходное напряжение и регулирование мощности:

в режиме VV или VW поверните ручку на контрольной головке на 360 ° по часовой или против часовой стрелки и выберите соответствующую выходную мощность. (ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумулятор отсоединен и вы повторно включаетееMode, прокрутите кольцо на один полный оборот для сброса операции.)

Выбор режима работы:

Нажмите и удерживайте кнопку в выключенном состоянии для ввода режима кругового выбора, затем отпустите кнопку и выберите режим. Существует четыре световых индикаторов, обозначающих четыре режима работы: VV, VW и RVW. RVW включает в себя три режима



How to use

работы. Если вы сначала выбрали RVW, загорится режим работы RVW и устройство будет работать в режиме RVW1. Если одновременно горит индикатор RVW и дважды мигает индикатор RVV, устройство будет работать в режиме RVW2. Тройное мигание при включенном индикаторе RVW говорит о том, что устройство переходит в режим RVW3.

Защита распылителя:
При нажатии на кнопку в течение более 10 секунд в момент выхода пара кнопка загорится 10 раз и устройство автоматически заблокирует использование распылителя с целью защиты от возможных повреждений.

Наполнение жидкости:
Отверните верхний колпачок распылителя eMode, вы увидите два отверстия. Налейте е-жидкость в отверстия распылителя. (ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, плотно закрутите верхнюю крышку после наполнения, иначе может произойти утечка.)

Замена головки распылителя:
Отверните весь корпус eMode, найдите головку распылителя в основании eMode. Просто отверните головку распылителя и замените ее на новую.



Регулирование впускного воздушного клапана:

На eMode имеется впускной воздушный клапан, который может быть отрегулирован для проведения vaporизации при различных видах ингаляций. Используйте прямую отвертку для регулировки впускного клапана, расположенного на внешней стороне пультверизатора. Если впускной клапан обращен вверх, это означает, что вы должны проводить vaporизацию с глубокой вытяжкой, так же, как с eGo-T и eGo-C. Если он расположен по центру (как вправо, так и влево), вы можете проводить vaporизацию с нормальной вытяжкой. А если впускной клапан обращен вниз, то он открыт максимально, так что вы можете проводить vaporизацию с минимальной вытяжкой, также как с eGo-CC.

Меры предосторожности

Ремонт электронной сигареты eMode должен проводиться только компаний Joyetech. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно, это может привести к нанесению повреждений и получению травм. Не подвергайте электронную сигарету eMode воздействию высоких температур или влажной среды, в противном случае она может выйти из строя. Рабочая температура должна находиться в диапазоне от 0°C (32°F) до 45°C (113°F) при загрузке и от -10°C (14°F) до 60°C (140°F) при эксплуатации. Не пытайтесь использовать совместно eMode детали от электронных сигарет других производителей. Если в результате использования таких деталей электронная сигарета будет повреждена, компания Joyetech снимает с себя ответственность и аннулирует гарантию.

Гарантия

Прочитайте информацию на гарантийном талоне своего устройства Joyetech. Мы не несем ответственности за какие-либо повреждения, нанесенные в результате ошибки пользователя устройства. Наша гарантия не распространяется на товары, приобретенные у сторонних поставщиков.

eMode Настройки по умолчанию

пар определять		
переключение	VV	
режим	руководство	
Установленный сигнал тревоги	таймер	24час
	По времени	3200второй
	По пудрить	800пудрить
пудрить определять	Сброс пудрить	0
	полный пудрить	фактический пудрить

конфигурация		
обычный	батарея	Настроить 2100мАч
	экран	Настроить 3мин
	система	30мин
	температура	Настроить 50°C
календарь	дата	Текущее дата
	время	Текущее время

информация об устройстве

обычный	Название продукта	eMode
	Версия программного обеспечения	1.0
	распылитель	0 ohm
	Оставшийся заряд батареи	Фактическая емкость батареи

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi les produits Joyetech. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’usage pour vous assurer que votre utilisation est correcte. Si vous désirez des renseignements supplémentaires ou si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez consulter votre agent local chez Joyetech, ou visitez notre site Web sur www.joyetech.com.


Introduction sur le produit

eMode: la nouvelle Cigarette intelligente à vapeur de Joyetech, est équipée d'un pulvérisateur eMode, qui dispose d’une entrée de liquide réglable. Et avec la tête de pulvérisateur remplaçable, elle est plus économique. De plus, elle est dotée de six modes de puissance, (VV, VW, RVV, RVW1, RVW2 et RVW3) qui permettent à l'utilisateur d'ajuster la sortie de voltage et de puissance en watts, et même d'utiliser une sortie variable qui change pendant que vous aspirez. Ces paramètres peuvent être modifiés en tournant le bouton à 360 degrés. L’eMode dispose également d'une connectivité informatique, vous permettant d'accéder à des informations sur vos habitudes de vaporisation en branchant l'appareil à un ordinateur et en utilisant le logiciel de MVR.

Configuration standard:
2* Bec eMode
1* Corps de Vaporisateur eMode
2* C2 Tête du pulvérisateur eMode
1* Tête de commande eMode
1* Tube eMode
1* Entrée d’alimentation eMode
1* Câble USB
1* Adaptateur mural
1* Manuel



Paramètres du produit

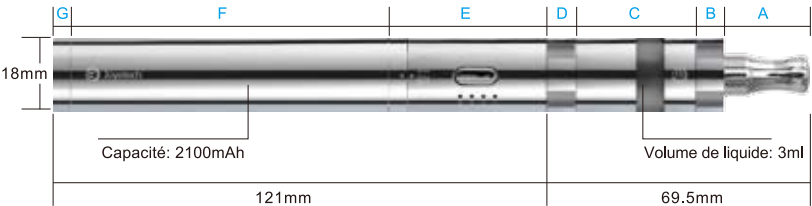

A: Bec eMode
B: Capuchon supérieur
C: Tube pulvérisateur eMode
D: Anneau de réglage
E: Tête de commande eMode
F: Tube eMode
G: Entrée d’alimentation eMode

Capacité: 2100mAh
Volume de liquide: 3ml

121mm
69.5mm

Fonctions

Étant donné que certaines saveurs d’ E-Juice brûlent mieux à des températures différentes, l'eMode vous permet de changer le voltage et la puissance de sortie afin d’obtenir une vapeur parfaite de votre e-Juice préféré.

Mode VV (3.3V-5.0V):
Dans ce mode, le voltage peut être réglé en tournant l’anneau de réglage. Les voltages disponibles (V) sont affichés au-dessus de l'anneau. (REMARQUE : Lors de la connexion avec le logiciel MVR, il est interdit de faire tourner l’anneau. En cas de mauvaise manipulation, veuillez faire pivoter l’anneau d’un tour complet afin de reconfigurer l’opération.)

Mode VW (4.5W-11W):
Dans ce mode, la puissance en watts peut être réglée en tournant l’anneau de réglage. La puissance en watts (W) est affichée au-dessus de l'anneau. (REMARQUE : Lors de la connexion avec le logiciel MVR, il est interdit de faire tourner l’anneau. En cas de mauvaise manipulation, veuillez faire pivoter l’anneau d’un tour complet afin de reconfigurer l’opération.)



Fonctions

Mode RVV:
Ce mode s’active en entrant dans le logiciel de MVR et en accédant à la rubrique "Configuration de la vapeur". En choisissant ce mode, vous pouvez faire varier la tension (V) au fil du temps pendant que vous inspirez. Ces paramètres peuvent être modifiés en ce qui concerne le temps et le voltage.

Mode RVW:
Ce mode s’active aussi en entrant dans le logiciel de MVR et en accédant à la rubrique "Configuration de la vapeur". Il contient trois paramètres : RVW1, RVW2 et RVW3. Chaque paramètre peut disposer de sa propre variation de puissance au fil du temps, vous permettant trois configurations différentes pour trois saveurs différentes d’e-Juice. Ce n’est pas tout, vous pouvez même enregistrer vos paramètres préférés, les nommer et les exporter vers un emplacement sur votre ordinateur afin d’y accéder plus tard. Vous pouvez même télécharger d'autres configurations faites par d'autres personnes sur le site !

Indications:
Charge: Lors de connexion du chargeur USB, le voyant clignotera 5 fois (2 Hz), puis clignotera

Fonctions

lentement. Une fois la charge terminée, le voyant restera allumé.

Protection du court-circuit: Le voyant du bouton clignotera 3 fois.
Batterie: Lorsque la charge restante de la batterie est de 60% ou plus, le voyant reste allumé, et quand elle est inférieure à 60%, le voyant clignote en permanence. Au plus la charge de la batterie est faible, au plus la lumière clignote. Lorsque la batterie restante est de 30% à 59%, le voyant clignote lentement ; entre 10% et 29%, le voyant clignote à une vitesse normale, plus rapide qu'auparavant ; entre 0% et 9%, le voyant clignote à une fréquence très élevée, qui est la plus rapide.

Batterie faible: Dans l’état sous tension, le voyant du bouton clignotera 20 fois, et l'appareil s'éteindra automatiquement. Dans l'état hors tension, il clignotera 20 fois et ne pourra pas être allumé.
Détection du pulvérisateur: Lorsque le pulvérisateur est bien vissé, le témoin de mode clignote 5 fois.

Protection maximale de la durée/d’aspiration: Dans cet état, vous pouvez toujours utiliser l'appareil, mais le bouton clignotera continuellement pendant la vaporisation, sauf si vous relâchez le bouton.
Protection de la température: Durant la pause, le bouton clignote en permanence à une fréquence élevée.

Mode d'emploi

Allumer : Appuyez rapidement sur le bouton 5 fois lorsque l'état est hors tension, le bouton clignotera 5 fois et le voyant du mode correspondant s’allumera (le réglage par défaut est le mode VV).

Éteindre : Appuyez sur le bouton rapidement 5 fois lorsque l'état est sous tension, le bouton clignotera 5 fois.

Réglage du voltage et de la puissance : En mode VV ou VW, tournez le bouton à 360 degrés sur la tête de commande vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la puissance de sortie appropriée. (REMARQUE : Si la batterie est détachée et lorsque vous redémarrez le eMode, vous devez faire pivoter l’anneau de réglage d’un tour complet pour reconfigurer l’opération.)

Sélection du mode:
Appuyez longuement (appuyez et restez appuyé) sur le bouton quand l'état est hors tension pour entrer dans l’état de sélection circulaire, et relâchez le bouton pour sélectionner le mode. Il y a quatre



Mode d'emploi

voyants qui indiquent les quatre modes : VV, VW, RVV, et RVW. RVW contient trois modes à lui seul. Quand RVW est sélectionné en premier, si le voyant RVW est le seul éclairé, l'appareil sera en mode RVW1. Si en plus du voyant RVW éclairé, la lampe RVV clignote deux fois simultanément, l'appareil est entré en mode RVW2. Trois clignotements avec le voyant RVW éclairé, signifient qu’il entre en mode RVW3.

Protection du pulvérisateur :
Si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 10 secondes tout en libérant de la vapeur et une fois que le bouton a clignoté 10 fois, l'appareil désactivera automatiquement l’utilisation du pulvérisateur pour le protéger contre d'éventuels dommages.

Remplissage de liquide :
Dévissez la partie A du corps du pulvérisateur eMode et vous verrez deux entrées sur le pulvérisateur. Il suffit de verser l’e-liquide dans les entrées du pulvérisateur. (WwRemarque: Veuillez à visser le bouchon supérieur fermement après remplissage afin d’éviter toute fuite.)



Remplacement de la tête du pulvérisateur :

Dévissez l'ensemble du corps du eMode, et localisez la tête d’assemblage du pulvérisateur sur la Base eMode. Il suffit de dévisser la tête du pulvérisateur et de la remplacer par une nouvelle.

Régulation de l’arrivée d'air :

Il y a une valve d'arrivée d'air sur l'eMode, qui peut être réglée pour permettre divers niveaux de vaporisation pendant l’inhalation. Utilisez un tournevis plat pour ajuster la valve située à l'extérieur de l'atomiseur. Quand l'entrée est orientée vers le haut, cela signifie que vous devez aspirer de façon plus intense, tout comme l'Ego-T et l'Ego-C. Si elle se situe au milieu (des deux côtés, droit ou gauche), vous pouvez aspirer de façon normale. Et quand elle est orientée vers le bas, l’entrée est en mode élargi, vous pouvez donc aspirer facilement, comme l'ego-CC.

Précautions

Faites réparer votre eMode uniquement par Joyetech. N’essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures pourraient survenir.

Ne laissez pas votre eMode à des températures élevées ou des conditions humides, sinon il pourrait être endommagé. La température de fonctionnement appropriée est comprise entre 0 °C (32°F) et 45 °C (113°F) lors de la charge, et entre -10 °C (14°F) et 60 °C (140°F) lors de l'utilisation.

N’essayez pas de combiner l’ eMode avec des pièces provenant d’autres marques de e-cigarettes. Si elle est endommagée dans cette façon, Joyetech ne prendra pas de responsabilité et votre garantie sera annulée.

Garantie

Veuillez consulter votre carte de garantie du produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Notre garantie n'est pas disponible pour les produits achetés auprès de fournisseurs tiers.

Paramètres par défaut eMode

Régler le Vaporisateur		
Bouton Mod	VV	
Mode	Manuel	
Réglage alarme	Minuteur	24h
	Par la durée	3200s
	Par bouffées	800s
Bouffées	RàZ bouffées	0
	Total bouffées	bouffées réels

Configuration		
Générale	Accumulateur	Personnaliser 2100mah
	Ecran	Personnaliser 3min
	Système	30min
	Température	Personnaliser 50°C
Calendrier	Date	Date actuelle
	Heure	Heure actuelle

Informations de l'appareil		
Générale	Nom du produit	eMode
	Version du logiciel	1.0
	Atomiseur	0 ohm
	Charge restante	Charge restante actuelle

使用须知

感谢您使用卓尔悦产品！

使用前请仔细阅读该手册以确保您的使用方法是正确的。

如果您需要其他信息或者对产品及其使用有任何问题，

请联系当地的卓尔悦代理商，

或者访问我们的网站 www.joyetech.com。

产品介绍

eMode: 是卓尔悦的新型智能电子烟。eMode 雾化头可以调整进气量，而且它的雾化头是可更换的，这使 eMode 更经济。此外，它包含 6 种模式，VV,VW,RVV, RVW1, RVW2,RVW3，通过这些模式可以调整恒定电压输出和功率输出，甚至可以在抽烟时变频输出。

这些设置可以通过 360°无极旋钮调节。eMode 同样可以和电脑连接，通过 MVR 软件，根据个人的吸烟习惯设置不同的吸烟数据。

标准配置：

- 2* eMode 烟嘴
- 1* eMode 雾化器
- 2* eMode C2 雾化头
- 1* eMode 控制头
- 1* eMode 电池管
- 1* eMode 电池
- 1* USB 数据线
- 1* 墙插
- 1* 使用手册



产品参数



底座 电池杆 控制头 调节环 雾化管 上盖 烟嘴

18mm

电池容量：2100 毫安

烟液容量：3 毫升

121mm 69.5mm

产品功能

由于不同口味的烟液在不同的温度下燃烧效果不一样，eMode 可以通过调节电压和功率的输出实现完美的烟液口味。

VV模式：(3.3V-5.0V)

在该模式下，输出电压可以通过旋转控制环来调节，环上刻有相应的电压刻度。

(注：连接MVR时不能调节旋钮，如果误操作，使用时需进行旋转一周复位操作)

VW 模式：(4.5W-11W)

在该模式下，输出功率可以通过旋转控制环来调节，环上刻有相应的功率刻度。

(注：连接MVR时不能调节旋钮，如果误操作，使用时需进行旋转一周复位操作)



产品功能

RVV模式：

这个模式需要使用MVR软件，进入“Vapor set”界面进行设置。时间和电压都可以进行更改。选择了这个模式以后，输出电压在吸烟的时候会随时间变化而变化。

RVW 模式：

这个模式同样需要使用MVR软件，进入“Vapor set”界面进行设置。它包含3种设置：RVW1,RVW2,RVW3。每种可以设置一组变频输出功率数据，这样你就可以拥有3种不同口味。不仅如此，你还可以保存你最喜欢的数据，命名并导出到电脑中，与他人共享，你也可以从网站上下载别人的数据，体验其他用户的口味。

显示：

充电显示：当eMode用USB数据线充电的时候，按键灯会先快速闪烁五次，然后慢闪。当电充满的时候，按键灯常亮。。

产品功能

短路保护：短路时，按键灯快速闪烁5次。

电量显示：当电池电量在60%或以上时，模式灯常亮，当电量低于60%时，指示灯进入呼吸模式。电量越低，对应模式灯闪烁越快。当电量为30%-59%时，模式灯闪烁较慢，当电量为10%-29%时，模式灯常速闪烁，当电量为0%-9%时,模式灯闪烁最快。

低电警告：开机状态，按键灯快速闪烁40次后自动关机。

关机状态，按键灯快速闪烁40次且不能开机。

雾化器保护：当雾化器旋紧以后，模式灯闪烁5次。

抽烟最大口数和最大时间保护：保护时仍然允许用户使用，按键过程中，按键灯不停闪烁，直到用户松开按键。

温度保护：按键灯快速连续闪烁。（按键时不闪烁，平时闪烁）

如何使用


开机：连续按5次开机键，按键灯快速闪烁5次，当前模式的模式灯亮（出厂默认为VV模式）

开机：连续按5次开机键，按键灯快速闪烁5次

输出电压和输出功率调节：在VV或者VW模式下，通过旋转雾化头上的360°无极旋钮可分别选择合适的输出电压或输出功率。（注：如果电池被取下，待重新开机后需旋转旋钮一圈进行VV/VW复位操作）

模式选择：

关机状态，长按开机键可进入循环选择状态，松开按键选定相应模式。共有4个指示灯分别指向4种

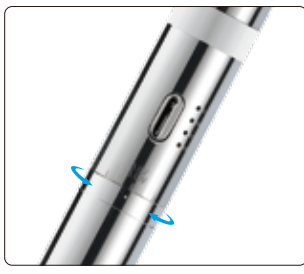

如何使用

模式：VV,VW,RVV,RVW。同时，RVW模式自身还包含3种模式。在RVW模式选中的状态下，如果只有RVW模式灯亮，那么eVic-S为RVW1模式；如果RVW亮，RVV闪烁2次，那么进入RVW2模式；RVW亮，RVV闪烁3次则为RVW3模式。

抽烟口数和时间限制提醒：

抽烟时，当超过设定的抽烟口数和时间上限时，按键灯慢闪，直到松开按键。

雾化器检测：

当拧上雾化器时，对应模式灯慢闪5次。

雾化器保护：

在抽烟的时候，长按10秒，eVic-S会自动关闭输出，按键灯快速闪烁10次，松开按键灯灭。

如何使用

注液：

拧开eMode雾化管上盖，你会看见上面有2个小孔，只需将烟液注入小孔内就可以完成注液。（注意：注液完成后请拧紧上盖，否则可能会导致漏液。）

更换雾化头：

拧开整个雾化管，将雾化头安装在eMode底座上。再拧上新的雾化头就可以完成雾化头的更换。

调节进气孔

使用一字螺丝刀调节进气阀，选择适合自己的吸气力度。当进气口对着上面的时候，表示抽烟需吸气较重，就如eGo-T和eGo-C一样。如果转到中间（左边或右边），你可以用正常吸气力度抽烟。当进



注意事项：

- 请确保你的eMode只由卓尔悦维修。请勿擅自维修，否则会导致个人伤害。
- 请勿将eMode放置在高温或潮湿环境中，否则设备将会受损。最适宜的操作温度充电时为0℃ (32℉)到45℃ (113℉)，使用时为-10℃ (14℉)到60℃ (140℉)。
- 请勿将其他电子烟品牌的备件安装在eMode上。如果因此造成产品的损坏，卓尔悦将不负任何责任，保修卡也将无效。

质保：

请妥善保管卓尔悦的保修卡。对于人为操作不当造成的损坏，我们将不负任何责任。保修卡不适用于从第三方经销商购买的产品。

eMode 默认设置

输出设置		
转换	VV	
抽烟模式	手动	
报警设置	定时	24小时
	按时间	3200秒
	按口数	800口
口数设置	重置口数	0
	总口数	实际口数

配 置		
常 规	电 池	自定义 2100mah
	屏 幕	自定义 3分钟
	系 统	30分钟
	温 度	自定义 50℃
日 历	日 期	当前日期
	时 间	当前时间

设备信息		
常 规	产品名称	eMode
	软件版本	1.0
	雾化器	0 ohm
	电 量	当前电量